




Defiant Mk.I seatbelts SUPERFABRIC

eduard

73 031

detail set for 1/72 AIRFIX No. 02069 kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 AIRFIX No. 02069

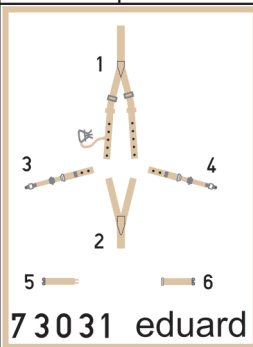

SF - superfabric


- | | | | |
|--|--|--|------------------------|
| | APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM | | BEND
OHNOUT |
| | SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ | | OPTION
VOLBA |
| | REMOVE
ODSTRANIT | | REPLACE
NAHRADIT |
| | GRIND
OBROUSIT | | REVERSE SIDE
OTOČIT |
| | DRILL HOLE
VRTAT OTVOR | | |
| | 1 COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY | | |
| | 1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY | | |
| | 1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE | | |

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

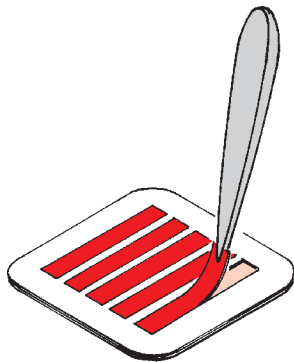

1. Remove SF part from the supporting paper using point tweezers.
2. Put the SF part to its place.
3. Fix the part using white glue.

Note: Do not use CA glue !!!

