


# P-40N

detail set for TRUMPETER 1/32 kit • sada detailů pro stavebnici TRUMPETER 1/32

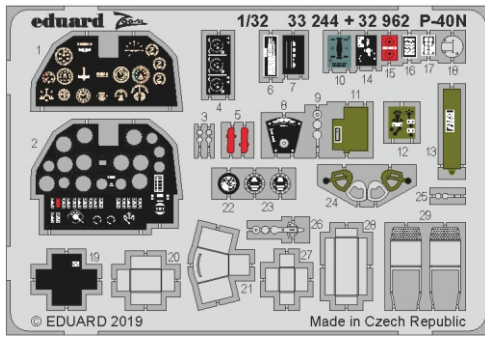

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTÁT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT
- 1** COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1** ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1** ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL  
TMELIT

